



Rely on it.

RENOLIT Exterior Film Service

Oberflächenreinigung

**Richtige Reinigung
bei bauseitigen
Verschmutzungen**



Oberflächenreinigung mit Wasser und Seife



- Zur Reinigung handelsübliche Seife verwenden (*Verträglichkeit ist vor Ort zu prüfen*)
- Keine aggressiven / anlösenden Reiniger verwenden!

RENOLIT
Film Service



Verschmutzung



- Reinigung möglich bei:
Zement / Fliesenkleber / mineralischen Putzen /
Fassadenfarbe
- Keine Reinigung möglich bei:
PU- Schaum und div. Kunstharzputzen

RENOLIT
Film Service




Surface washing / cleaning

- Es dürfen keine abrasiven Teilchen auf der Oberfläche verrieben werden
- Heißes Leitungswasser verwenden



RENOLIT
Film Service

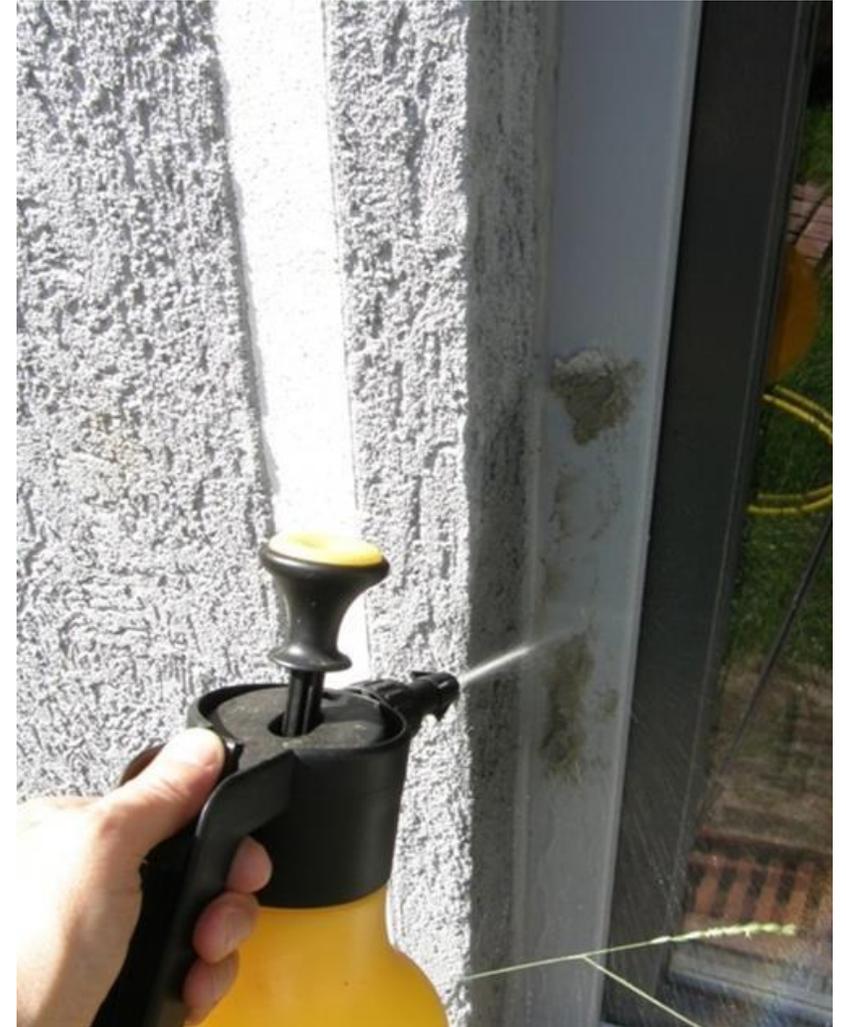

Reinigung

- Handelsübliche Seife mit der Hand auftragen



RENOLIT
Film Service




Verschmutzung einweichen

- In heißem Leitungswasser eingeweichtes Papier auf die Folie (Verschmutzung) legen
- Ca. 5 min. einwirken lassen
- Oberfläche mehrmals mit heißem Leitungswasser besprühen



RENOLIT
Film Service

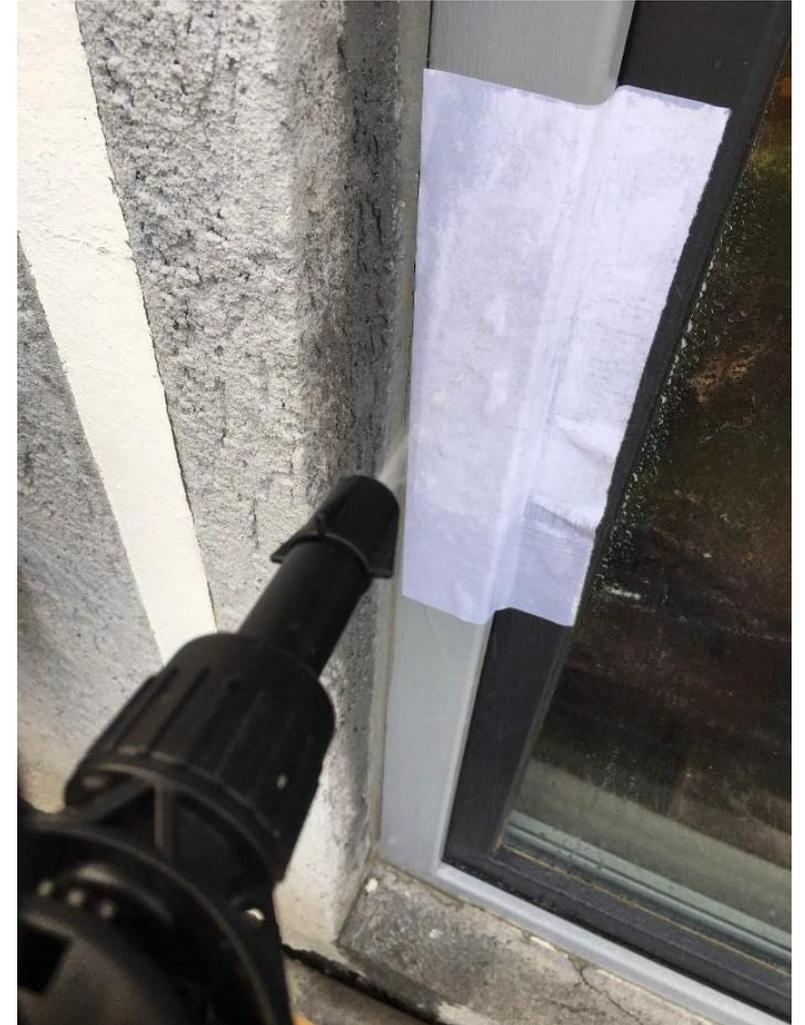


Aktive Reinigung



- Papier entfernen, Oberfläche erneut mit heißem Leitungswasser abspülen
- Vorsichtig mit einer weichen Bürste die Verschmutzungen aus den Prägetälern der Folie entfernen

RENOLIT
Film Service

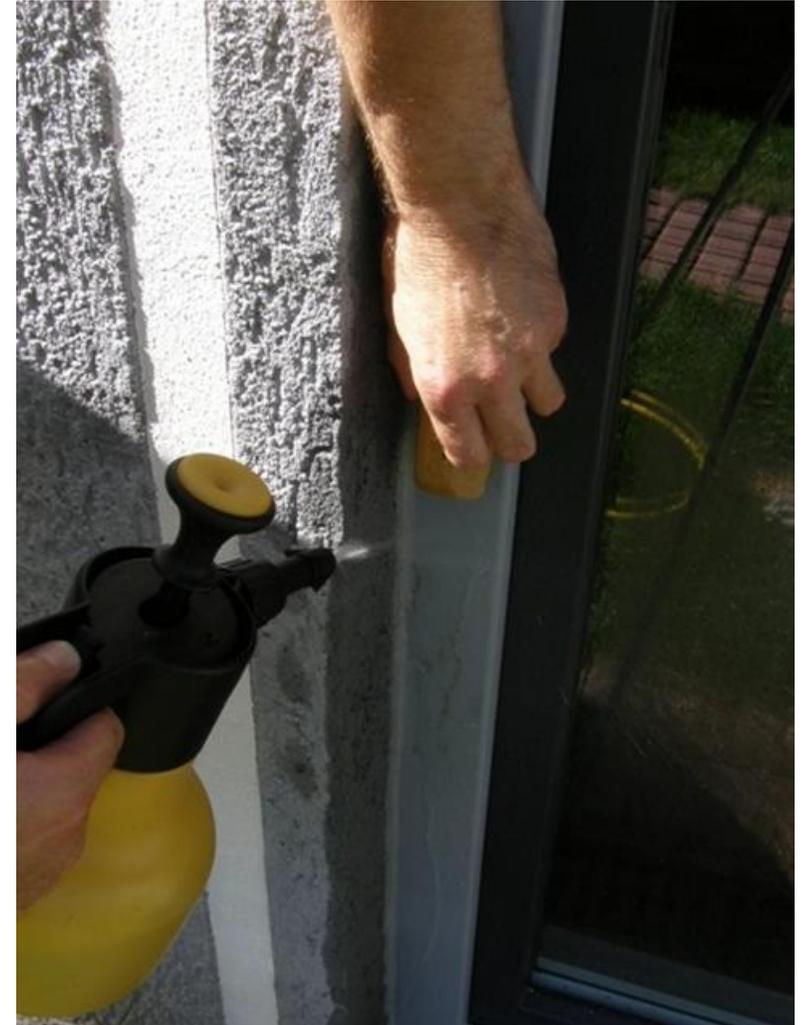

Abspülen



- Erneut mit heißem Leitungswasser abspülen
- Erst trocken reiben, wenn alle abrasiven Teilchen entfernt sind!

RENOLIT
Film Service



Informationen

- <http://www.renolit.com/exterior/de/produkte/folienservice/>
- https://www.youtube.com/watch?v=7_si0ElfRCI



- Verschmutzungen sind individuell und deren Beseitigung muss im Einzelfall geprüft werden.
- Alle Angaben entsprechen unserer langjährigen Erfahrung und garantieren keinen Anspruch auf Erfolg.



Ungruh GmbH
St.-Josef-Straße 119
49479 Ibbenbüren
05451 96390



Rely on it.



**Jetzt ist es an Ihnen,
eine professionelle
Reinigung
durchzuführen!**